

Ana-Digi T205, T206

(1 crown/3 pushers)

Analog Time Setting

1. Pull crown out to position 2.
2. Turn crown clockwise to the correct time.
3. Return crown to position 1.

Digital Time Setting

1. Press B to select time mode.
2. Press and hold A to enter setting mode, seconds will begin flashing.
3. Press C to advance digit.
4. Press A to set and advance to next setting value.
5. Setting sequence is seconds, minutes, hour, 12/24 hour format.
6. Press A to save and exit setting mode.

Date Setting

1. Press B to select date mode.
2. Press and hold A to enter setting mode, hour will begin flashing.
3. Press C to advance digit.
4. Press A to set and advance to next setting value.
5. Setting sequence is date, month, weekday.
6. Press A to save and exit setting mode.

Digital Alarm Setting

1. Press B to select alarm mode.
2. Press C to toggle alarm on/off.
3. Press and hold A to enter setting mode, hour will begin flashing.
4. Press C to advance hour.
5. Press A to set and advance to minute.
6. Press C to advance minutes.
7. Press A to save and exit setting mode.


NOTE: Chime must be on to hear alarm. To turn chime on, enter time mode, and press A and C at the same time.

Chronograph Mode

1. Press B to select chronograph mode.
2. Press C to start/stop the chronograph.
3. Press A to reset to zero.

Split Time

1. For split time, press A while the chronograph is running.
2. Press A again to return to chronograph.
3. Press C to finalize timing.
4. Press A to reset to zero.

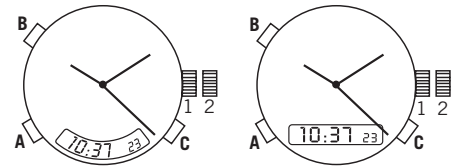

Análogo-Digital T205, T206

(1 corona/3 pulsadores)

Ajuste Horario Analógico


1. Extraiga la corona hasta la posición 2.
2. Gírela en la dirección de las agujas del reloj hasta poner la hora correcta.
3. Devuelva la corona a la posición 1.

Ajuste Horario Digital

1. Pulse C hasta que se visualice la hora.
2. Pulse y mantenga pulsado B para situar el modo de ajuste, los segundos parpadearán.
3. Pulse A para ajustar los dígitos.
4. Pulse B para avanzar a los siguientes dígitos que tienen que ajustarse (segundos, minutos, horas, 12/24 horas).
5. Continúe realizando los pasos 3 y 4 hasta haber ajustado la hora correcta.

Ajuste de la Fecha

1. Pulse C hasta que se visualice la fecha.
2. Pulse y mantenga pulsado B para introducir el modo de ajuste, la fecha parpadeará.
3. Pulse A para ajustar los dígitos.
4. Pulse B para avanzar hasta los siguientes dígitos que tienen que ajustarse (mes y día).
5. Continúe realizando los pasos 3 y 4 hasta haber ajustado la hora correcta.

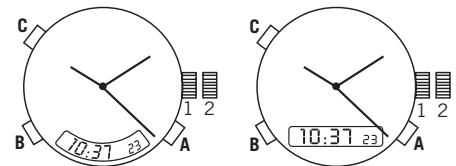

Ajuste Alarma Digital

1. Pulse C hasta que se visualice AL.
2. Pulse y mantenga pulsado B para introducir el modo de ajuste, la fecha parpadeará.
3. Pulse A para ajustar la hora.
4. Pulse B para avanzar hasta los minutos.
5. Pulse A para ajustar los minutos.
6. Pulse B para mantener la hora de la alarma, los dígitos no parpadean.
7. Para conectar o desconectar la alarma, pulse A (el icono aparecerá en la parte superior derecha para indicar que la alarma está conectada).

NOTA: El sonido debera estar encendido para que se escuche la alarma. Para prender el sonido, entre al modo de hora y pulse A y C a la misma vez.

Utilización del Modo Cronógrafo


1. Pulse C hasta que se muestre el modo cronógrafo.
2. Pulse A para poner en marcha o detener el contador.
3. Para congelar el tiempo (vuelta), pulse B cuando el contador esté corriendo.
4. Para volver al tiempo transcurrido, pulse de nuevo B.
5. Pulse B después de detener el contador para volver a reposicionar a 00:00:00.

Analogique-Numérique T205, T206

(1 couronne / 3 boutons)

Réglage de l'Heure Analogique

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler l'heure.
3. Remettre la couronne en position 1.

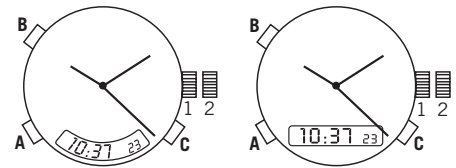

Réglage de l'Heure Digitale

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que l'heure s'affiche.
2. Rester appuyer sur B pour entrer dans le mode de réglage, les secondes se mettent à clignoter.
3. Appuyer sur A pour ajuster les chiffres clignotants
4. Appuyer sur B pour sélectionner les prochains chiffres que vous voulez régler (secondes, minutes, heures, 12/24 heures).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à obtenir l'heure désirée.

Réglage de la Date

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que la date s'affiche.
2. Rester appuyer sur B pour entrer dans le mode réglage. La date se mettra à clignoter.
3. Appuyer sur A pour ajuster les chiffres clignotants.
4. Appuyer sur B pour sélectionner les prochains chiffres que vous voulez régler (mois et jour).
5. Répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à obtenir la date désirée.

Réglage de l'Alarme

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que AL s'affiche.
2. Rester appuyer sur B pour entrer dans le mode de réglage, les heures se mettent à clignoter.
3. Appuyer sur A pour régler les heures.
4. Appuyer sur B pour avancer jusqu'au minutes.
5. Appuyer sur A pour régler les minutes.
6. Appuyer sur B pour conserver l'heure de l'alarme, rien ne clignote.
7. Pour activer / désactiver l'alarme, appuyer sur A (une icône apparaîtra dans le coin haut gauche pour indiquer que l'alarme est activée).

Utiliser le Mode Chronomètre

1. Appuyer sur C jusqu'à ce que le mode chrono s'affiche.
2. Appuyer sur A pour démarrer / arrêter le compteur.
3. Pour afficher le temps intermédiaire, appuyer sur B quand le compteur tourne.
4. Pour retourner au temps total, appuyer sur B à nouveau.
5. Appuyer sur B après que le chrono soit arrêté pour le remettre à 00:00:00.