


# ENGLISH

## Adjust-A-Link - LADIES'

By removing extra links you can size bracelet to fit your wrist.  
Lift tab at end of center section on last link.  
Open clasp and remove link.

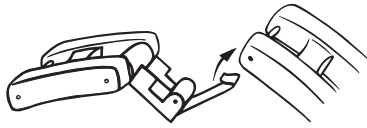

**RELIC<sup>®</sup>**  
• BRAND •

**Adjust-A-Link**  
SELF ADJUSTING LINKS

## Adjust-A-Link - MEN'S

The Men's Adjust-A-Link instructions work for the following watch styles only:



ZR11607



ZR15363


This procedure should be followed carefully for each link that needs to be removed.

*NOTE: Only the above styles can be adjusted with this process.*

<p><b>Step 1</b></p>	<p><b>Step 2</b></p>	<p><b>Step 3</b> 90° ANGLE</p>	<p><b>Step 4</b> TWIST OFF</p>	<p><b>Step 5</b></p>	<p><b>Step 6</b></p>
<p>Hold the watch head in your right hand and the bracelet clasp in your left hand.</p>	<p>Look on the inside of the bracelet. The removable links are marked with an arrow.</p> <p><i>NOTE: Only the above arrow pattern can be adjusted. Any other pattern will be damaged if attempted to adjust.</i></p>	<p>Identify the link you want to remove. Hold that link between the finger and thumb of your right hand. Using your left hand, fold the bracelet to a <b>90 degree angle</b>.</p>	<p>Using your left hand <b>twist</b> the link away from the bracelet to remove. (The bracelet must be at a 90 degree angle in order for the link to separate).</p>	<p>Once the bracelet is separated, slide the link to be removed over into your right hand and twist away from you as before. The link is now removed.</p>	<p>To reattach the bracelet, hold the links at a <b>90 degree angle</b> and push the bar on the right link into the slot on the left link. You should feel a click when the link is attached. Once the link is in place the bracelet is ready to be worn.</p>

**Ajuste de Eslabones - DAMA**

Para adaptar la pulsera al tamaño de su muñeca, quite los eslabones que sobren.  
 Levante la pestaña de la sección central del último eslabón.  
 Abra la presilla y quite el eslabón.

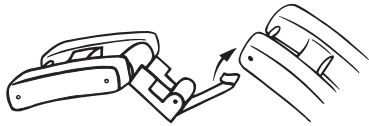

**RELIC®**  
 • BRAND •

**Adjust-A-Link**  
 SELF ADJUSTING LINKS

**Ajuste de Eslabones - CABALLERO**

Las instrucciones del eslabón ajustable solamente aplican para los siguientes modelos de reloj:



ZR11607



ZR15363


Siga este procedimiento con atención para cada eslabón que desea quitar.

*NOTA: Solo los estilos citados anteriormente pueden ser ajustados mediante este proceso.*

<p><b>PASO 1</b></p> <p>Sostenga el reloj con la mano derecha y la presilla de la pulsera con la mano izquierda.</p>	<p><b>PASO 2</b></p> <p>Observe la parte interna de la pulsera. Los eslabones desmontables están indicados con una flecha.</p> <p><i>NOTA: Solo los eslabones con flecha pueden ser ajustados. Cualquier otro eslabón será dañado si se intenta ajustar.</i></p>	<p><b>PASO 3</b> <b>ÁNGULO DE 90 GRADOS</b></p> <p>Identifique el eslabón que desea quitar. Sostenga dicho eslabón con el índice y el pulgar de la mano derecha. Con la mano izquierda, doble la pulsera hasta que forme un ángulo de 90 grados.</p>	<p><b>PASO 4</b> <b>GIRE</b></p> <p>Con la mano izquierda, <b>gire</b> el eslabón para quitarlo de la pulsera. (La pulsera debe formar un ángulo de 90 grados para poder quitar el eslabón).</p>	<p><b>PASO 5</b></p> <p>Una vez que ha separado la pulsera, sostenga el eslabón que desea quitar con la mano derecha y gírelo en dirección contraria a usted, igual que antes. Ya ha quitado el eslabón.</p>	<p><b>PASO 6</b></p> <p>Para volver a armar la pulsera, sostenga los eslabones en un <b>ángulo de 90 grados</b> y presione la barra del eslabón derecho para colocarla en la ranura del eslabón izquierdo. Sentirá un "clic" cuando se unan los eslabones. Una vez que los eslabones están en su lugar, la pulsera está lista para usar.</p>
--	--	--	--	--	--

## FRANÇAIS

### Réglage des Maillons

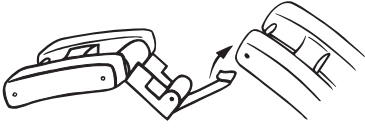


En retirant quelques maillons supplémentaires, il est possible de régler la taille du bracelet au poignet. Soulever la languette de la section du centre du dernier maillon. Ouvrir le fermoir et retirer le maillon.

---

## 日本語

### リンクの調整

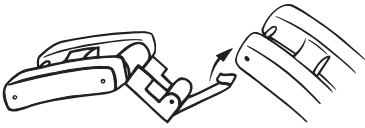

不要なリンクを外し、手首の大きさに合わせてブレスレットを調節します。最後のリンクの中央にあるタブを持ち上げます。留め金を開いてリンクを外します。