

ENGLISH


Digital

Normal Time Display

Press A to flash calendar for 2 seconds.

Time and Date Setting

1. From time display, press B; seconds will begin flashing.
2. Press A to reset seconds to zero, and return to normal time display.
3. Press B twice, hour will begin flashing.
4. Press A to advance digit; press and hold A for fast advance.
5. Press B to save and advance to next setting value.
6. Setting sequence is hour, minutes, month, date.
7. Press B to exit setting mode and return to normal time display.

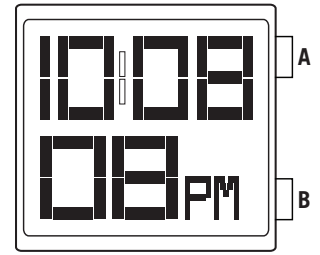

ESPAÑOL


Digital

Pantalla de Hora Normal

Oprima A para que el calendario parpadee durante 2 segundos.

Configuración de la Hora y la Fecha

1. Desde la pantalla de hora, oprima B; los segundos comenzarán a parpadear.
2. Oprima A para reprogramar los segundos a "cero" y regresar a la pantalla de hora normal.
3. Oprima B dos veces, la hora comenzará a parpadear.
4. Oprima A para avanzar de a un dígito; oprima y mantenga oprimida A para avance rápido.
5. Oprima B para guardar y continuar con el siguiente valor de configuración.
6. La secuencia de configuración es hora, minutos, mes, fecha.
7. Oprima B para salir del modo de configuración y regresar a la pantalla de hora normal.

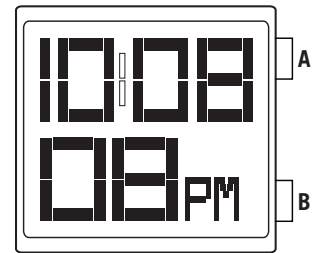

FRANÇAIS

Numérique

Affichage normal de l'heure

Appuyer sur A pour faire clignoter le calendrier pendant 2 secondes.

Réglage de la date et de l'heure

1. À partir de l'affichage de l'heure, appuyer sur B; les secondes commenceront à clignoter.
2. Appuyer sur A pour remettre les secondes à zéro et revenir à l'affichage normal de l'heure.
3. Appuyer deux fois sur B, l'heure commence à clignoter.
4. Appuyer sur A pour faire avancer le chiffre; appuyer et maintenir enfoncé A pour avancer plus vite.
5. Appuyer sur B pour sauvegarder le réglage et passer à la valeur de réglage suivante.
6. La séquence de réglage est : heure, minutes, mois, date.
7. Appuyer sur B pour quitter le mode de réglage et revenir à l'affichage normal de l'heure.

