


ENGLISH

Multifunction 6P29

Time and Weekday Setting

1. Pull crown out to position 3, stopping the second hand at 12 o'clock.
2. Turn crown clockwise to set weekday (hour, minute, and 24-hour hands will also move).
NOTE: Do not set the day by turning the crown counter-clockwise, or the date may not change correctly.
3. Turn hour and minute hands clockwise to set the time. To ensure the time is set accurately, first turn the minute-hand 5 minutes ahead of the correct time, then turn back (counter-clockwise) to the correct time.
4. Return crown to position 1.
NOTE: Make sure you have correctly set AM/PM time by checking the 24-hour hand.

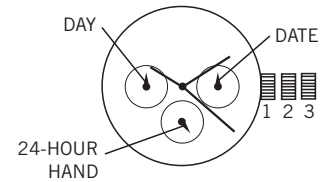

Date Setting

1. Pull crown out to position 2.
2. Turn crown counter-clockwise to set date.
NOTE: Do not set the date between 9:00 p.m. and 12:30 a.m. or the date may not change correctly.

ESPAÑOL

Multifunción 6P29

Configuración de la Hora y del Día de la Semana

1. Tire de la corona, colóquela en la posición 3 y detenga el segundero en la posición de las 12:00.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para configurar el día de la semana (las manecillas de la hora, los minutos y de 24 horas también se moverán).
NOTA: No configure el día girando la corona en el sentido contrario a las agujas del reloj porque la fecha no se cambiará correctamente.
3. Gire las manecillas de la hora y los minutos en el sentido de las agujas del reloj para configurar la hora. Para garantizar que la hora se haya configurado de manera adecuada, primero adelante el minuterero 5 minutos respecto de la hora correcta, y a continuación vuelva a girarlo hacia atrás (en el sentido contrario a las agujas del reloj) hasta la hora correcta.
4. Vuelva a colocar la corona en la posición 1.
NOTA: Verifique la manecilla de 24 horas para asegurarse de haber configurado el formato a. m./p. m. correctamente.

