

# ENGLISH

## Three Eye VX3J

(1 crown)

### Date Setting

1. Pull crown out to position 2.
2. Turn clockwise to advance the date hand.
3. Push crown back to position 1.


### Day and Time Setting

1. Pull crown out to position 3.
2. Turn clockwise to advance hour and minute hands.

*The hand showing days of the week will also move with the hour and minute hands. Keep turning until you have reached the desired day.*

### 24-Hour Sub-Dial Setting

The 24-hour hand moves correspondingly with the hour and minute hands. When setting the time be sure to check that the 24-hour hand is set properly.

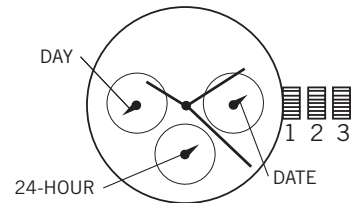

# ESPAÑOL

## Tres Esferas VX3J

(1 corona)

### Configuración de la Fecha

1. Tire de la corona hasta la posición 2.
2. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para adelantar la manecilla de fecha.
3. Presione la corona hasta la posición 1.


### Configuración de la Fecha y Hora

1. Tire de la corona hasta la posición 3.
2. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para adelantar las manecillas de hora y minutos.

*La manecilla que muestra los días de la semana también se moverá con las manecillas de hora y minutos. Continúe girándola hasta que llegue al día deseado.*

### Configuración de la Esfera Interna de 24 Horas

La manecilla de 24 horas se mueve de acuerdo con las manecillas de hora y minutos. Cuando configure la hora, asegúrese de verificar que la manecilla de 24 horas esté configurada correctamente.

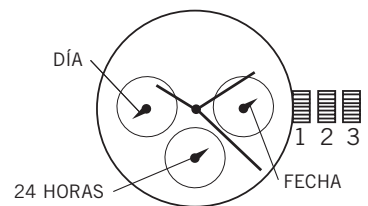

# FRANÇAIS

## 3 Cadran VX3J

(1 couronne)

### Réglage de la Date

1. Tirer la couronne en position 2.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'aiguille de la date.
3. Remettre la couronne en position 1.


### Réglage de l'Heure et de la Date

1. Tirer la couronne en position 3.
2. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avancer l'aiguille des heures et des minutes.

*L'aiguille pointant les jours de la semaine va aussi se régler avec les heures et les minutes. Tournez jusqu'à ce que vous ayez le jour voulu.*

### Réglage de l'Aiguille 24 Heures dans le Sous Cadran

L'aiguille des 24 heures bouge proportionnellement à celle des heures et à celle des minutes. Quand vous réglez l'heure, assurez-vous que l'aiguille des 24Heures soit également réglée.

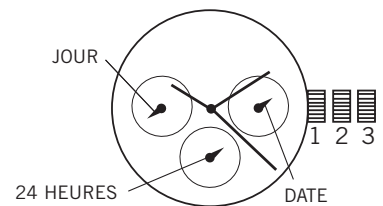

# 日本語

## マルチファンクション VX3J

### 日付の設定

1. 2の位置にくるまで、リューズを引き出します。
2. リューズを時計回りに回して、日付の針を進めます。
3. リューズを1の位置まで戻します。

### 日付と時刻の設定

1. 3の位置にくるまで、リューズを引き出します。
2. リューズを時計回りに回して、時針と分針を進めます。曜日を示す針は、時針と分針とともに動きます。ご希望の曜日が出るまで、リューズを回し続けます。

### 24時サブダイヤルの設定

24時針は、時針と分針とともに動きます。時刻を設定するときは、24時針が正しく設定されていることを確認してください。

